

## MAG IK MET EEN B RIJBEWIJS EEN AANHANGER HUREN BIJ KLUSJESBAK?

Ja dat mag. Alle aanhangers bij klusjesbak moeten worden voorzien van een wittekentekenplaat en geldt ten alle tijden een maximale totaalgewicht van 750 kilo. Dit is lading samen met het eigengewicht van de aanhanger. Bijvoorbeeld een aanhanger met een eigengewicht van 250 kilo mag dan een maximale lading van 500 kilo vervoeren mits het trekkend voertuig dit mag.

## WANNEER IS ER SPRAKE VAN OVERBELADING?

Als het maximaal trekgewicht (dat vind je op het kentekenbewijs) wordt overschreden, is er sprake van overbelading.

## TREKGEWICHT VAN DE AUTO



Controleer altijd het kentekenbewijs van het trekkend voertuig om te weten hoeveel kilo je mag trekken. Iedere auto heeft een maximum trekgewicht, bij een personenauto staat dit vermeld op de kentekencard\*:

- Techn. max. massa AHW geremd, in het geval een aanhanger geremd is.
- Techn. max. massa AHW ongeremd, in het geval een aanhanger ongeremd is.

\*Tot 6 april 1998 stonden de trekgegevens nog niet op het kentekenbewijs vermeld. Deze waren te vinden op het aanvullingsblad. Dit is een inlegvel dat afgegeven werd bij het kentekenbewijs. Als u nog geen vermelding hebt op uw kentekenbewijs of kentekencard, dan is dit aanvullingsblad nog steeds geldig.

## BELADEN AANHANGER

- Plaats zware voorwerpen zoveel mogelijk op de assen van de aanhanger
- Verdeel lichtere voorwerpen gelijkmatig over het laadvlak
- Linker- en rechterhelft met een gelijk gewicht beladen
- Vermijd puntbelastingen
- Zorg dat de lading correct is vast gemaakt
- De aanhanger dient aan het trekkend voertuig gekoppeld te worden, voordat u gaat laden en lossen

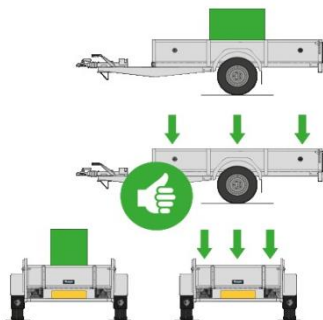

## AANHANGER LADING VASTZETTEN MET EEN NET OF SPANBANDEN

Is een ahangernet verplicht? In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is het in lang niet alle gevallen nodig om de lading in een aanhanger af te dekken met een net. Dit is namelijk alleen nodig in het geval van losse lading die niet op andere manieren vastgezet kan worden. Vervoert u bijvoorbeeld een kast, dan is deze prima met bijvoorbeeld spanbanden vast te zetten. Een net is dus niet verplicht. Vervoert u daarentegen snoeiafval dan is een ladingnet de beste optie. Het is dus helemaal afhankelijk van de lading wat de juiste manier is van vast zetten. Bij klusjesbak is het mogelijk om een afdeknet of spanbanden te huren.

## HULPKOPPELING VERPLICHT BIJ ONGEREMDE AANHANGERS

Aanhangers tot 750 kg die niet zijn voorzien van een losbreekremrichting (geremd), moeten voorzien zijn van een hulpkoppeling (ongeremd). De hulpkoppeling moet juist bevestigd worden zie foto. Het autodeel is bij ons te koop.